


# LARGO

## Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

52.143100.1.01

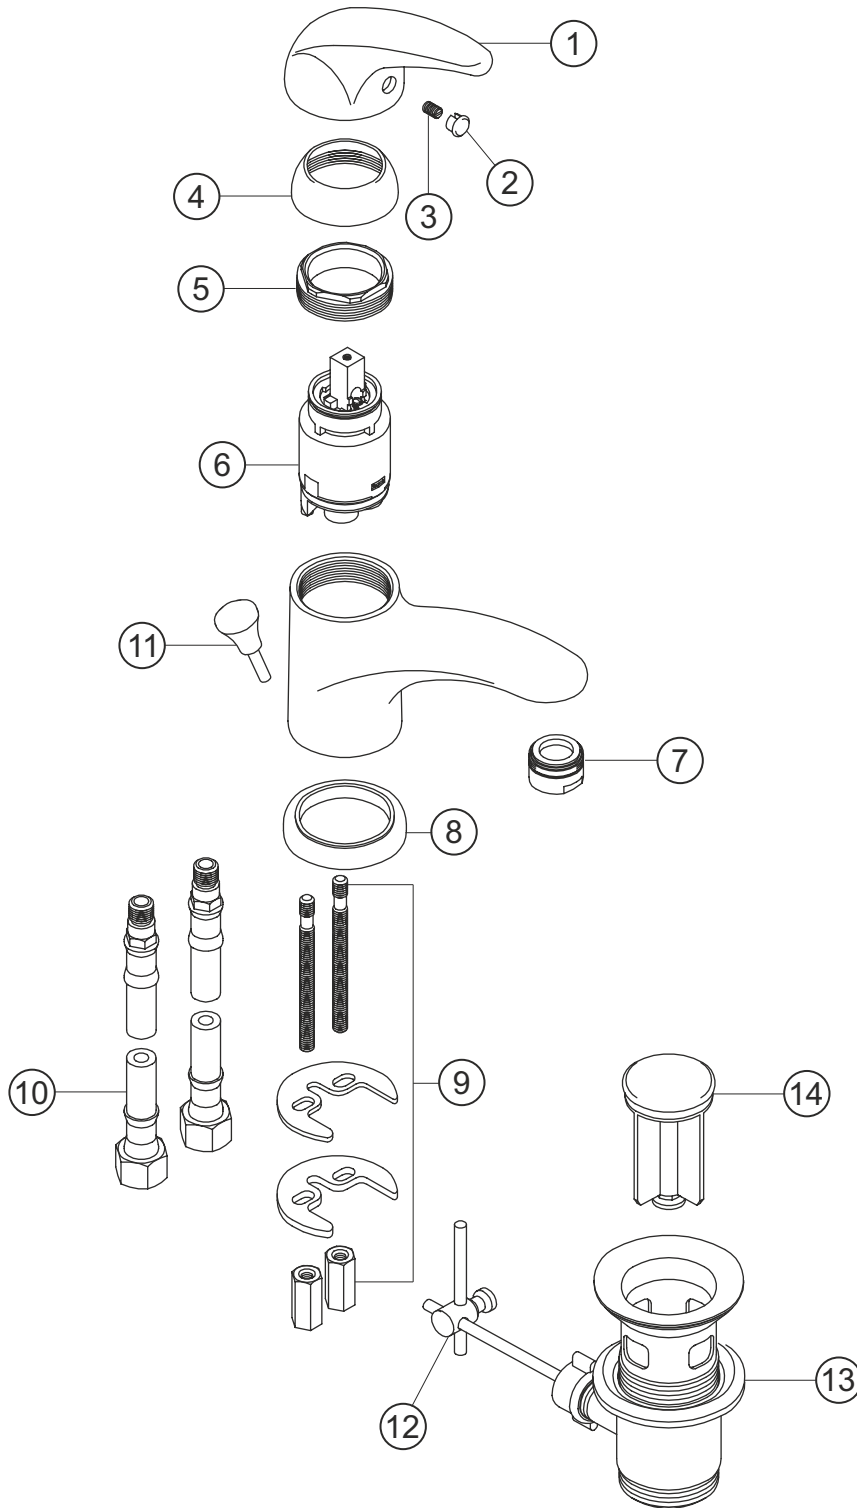

# herzbach

**LARGO****Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**52.143100.1.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griffhebel	80.432400.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.136800.1.09	1	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.075500.1.01	2	1
5	Konerring	80.500000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195300.1.09	7	1
7	Perlator	80.055900.1.01	2	1
8	Zierring	80.260700.1.01	2	1
9	Befestigung	80.209400.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
11	Zugstange	80.104700.1.01	5	1
12	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
13	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
14	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1

**herzbach**