


DESIGN NEW

Waschtisch-Einlochbatterie Niederdruck

chrom

10.145333.2.01

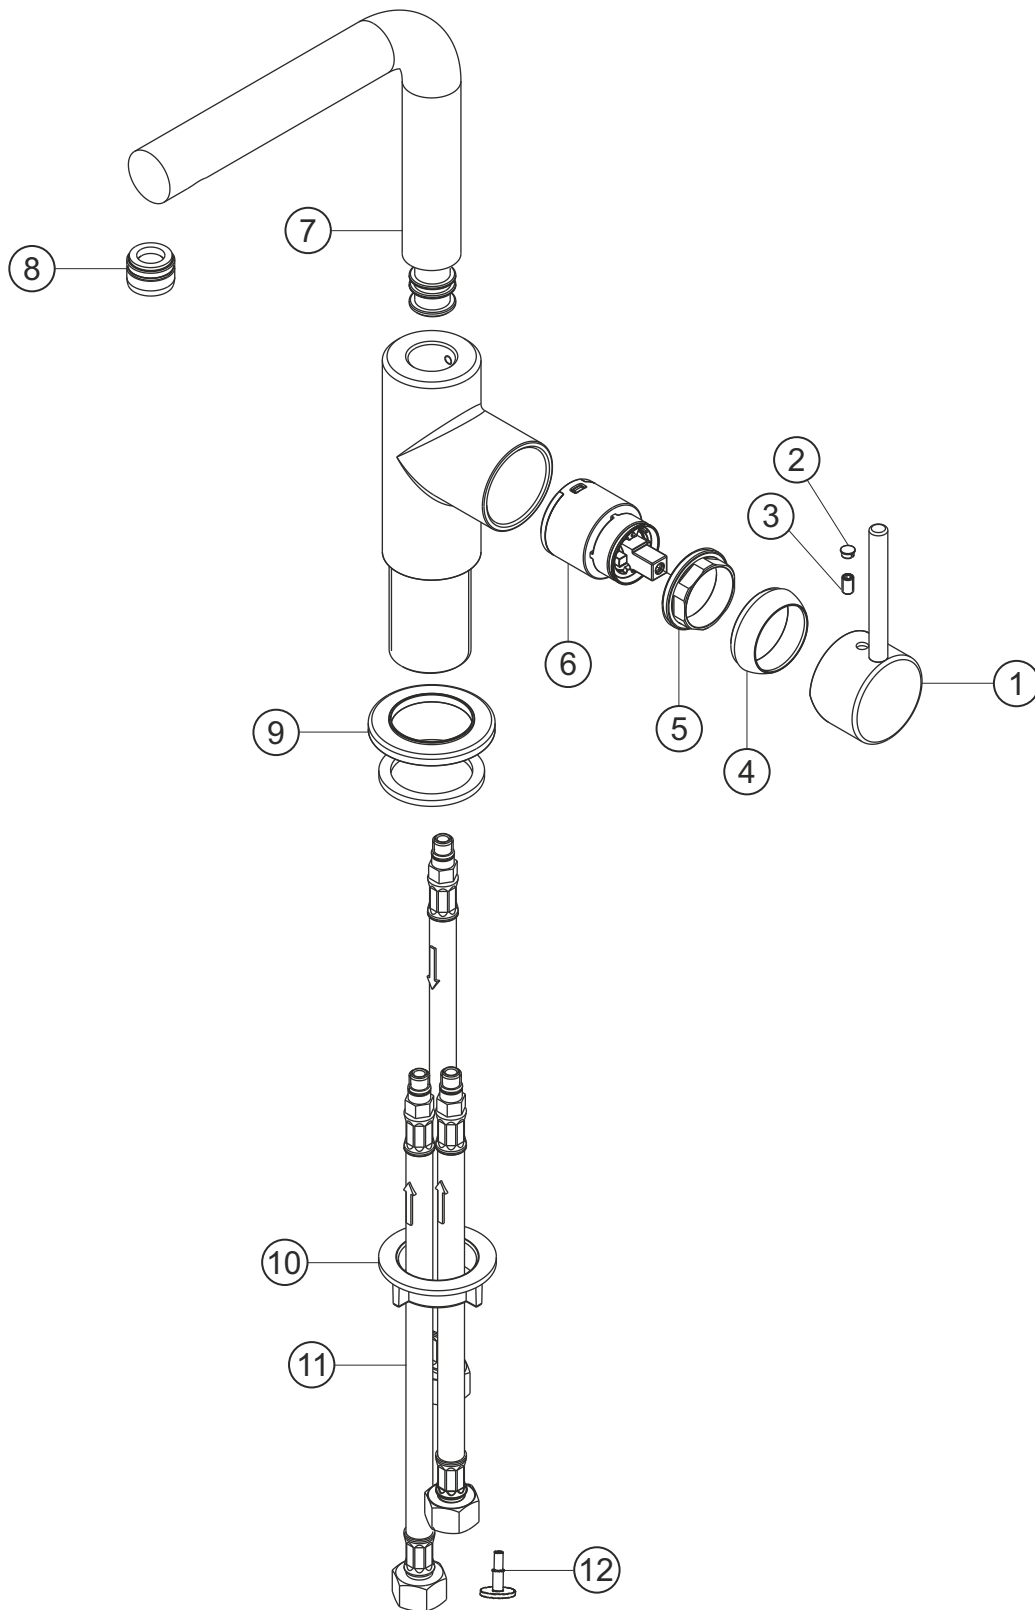

herzbach

DESIGN NEW

Waschtisch-Einlochbatterie Niederdruck

chrom

10.145333.2.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433300.2.01	8	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	5	1
5	Konerring	80.502100.1.09	2	1
6	Kartusche	80.380833.1.09	7	1
7	Auslauf	80.494300.1.01	13	1
8	Perlator	80.059100.2.01	5	1
9	Zierring	80.262700.1.01	5	1
10	Befestigung	80.583600.1.09	3	1
11	Flexibler Anschlussschlauch	80.036500.2.09	6	1
12	Drosselstück	80.284000.1.09	2	1

herzbach