

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 1
 Lieferumfang 1
 Montager Reihenfolge 1

HINWEIS!
 Befestigen Sie den Standsockel niemals fest an einem Gebäude.

Sicherheitshinweise

HINWEIS!
 Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise für die Montage. Die Hinweise können nicht vollständig sein, da die Anlagegegebenheiten vor Ort sehr unterschiedlich sind. Die nachfolgenden Hinweise sind in jedem Fall zu beachten!

VORSICHT!
 Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!
 Gefährdungen wie Prellungen, Quetschungen und Schnittverletzungen sind durch unsachgemäße Handhabung möglich. Deshalb:

- ➔ Tragen Sie bei Handhabung und Transport eine Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe).
- ➔ Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit.
- ➔ Gehen Sie mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

➔ Halten Sie neben diesen Hinweisen die allgemein üblichen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Fachinstallateure ein.

Lieferumfang

Kürzel	Menge	Bedeutung
①	2	Ständer
②	2	Querstrebe
③	4	Standfüße
o.Abb.	4	Schraube M8 mit Scheibe (montiert in Ständer)
o.Abb.	4	Kontermutter M8 (montiert in Ständer)
o.Abb.	8	Schrauben M6 mit Scheibe

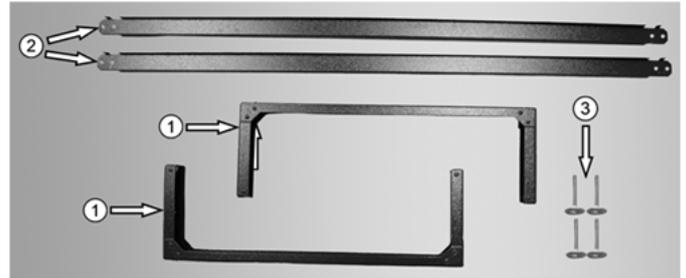


Abb. 1: Lieferumfang

Montager Reihenfolge

- ➔ Lösen Sie vier Kontermuttern M8 (4) von den Schrauben M8 (5).
- ➔ Verwahren Sie die Schrauben M8 (5) mit der zugehörigen Scheiben auf. Sie werden später wieder benötigt.

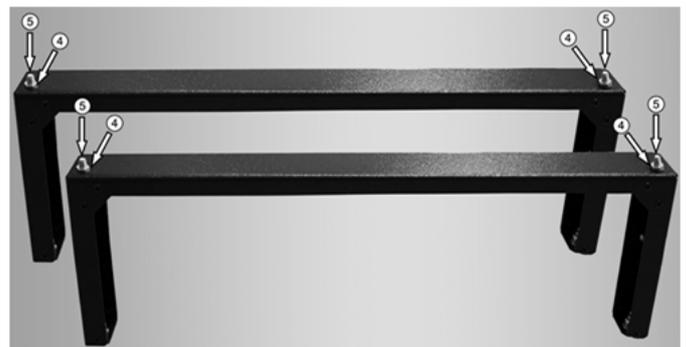


Abb. 2: Kontermuttern M8 (4) und Schrauben M8 (5)

- ➔ Drehen Sie auf jeden der Stellfüße eine Kontermutter M8 (4) bis kurz vor das Gewindeende.
- ➔ Schrauben Sie die Stellfüße bis zum Anschlag in die Ständer



Abb. 3: Montierter Stellfuß

- ➔ Montieren Sie die Querstreben so an die Ständer, dass die Befestigungspunkte ⑥ für die Wärmepumpe jeweils außen liegen.

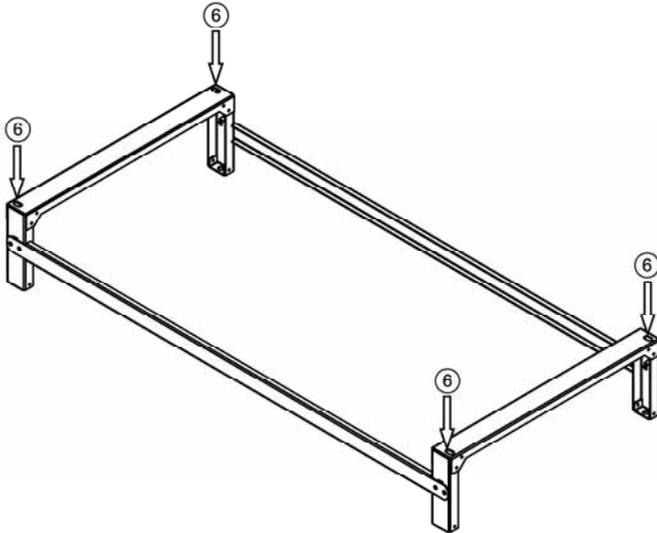


Abb. 4: Befestigungspunkte ⑥ für die Wärmepumpe

- ➔ Überprüfen Sie das Maß 1230 mm zwischen den Befestigungspunkten ⑥ für die Wärmepumpe.

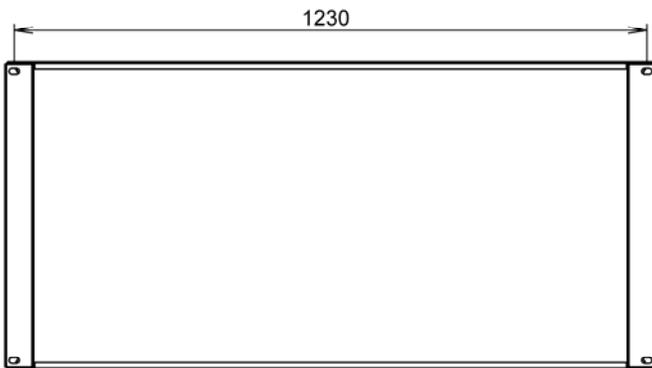


Abb. 5: Maß zwischen den Befestigungspunkten

- ➔ Positionieren Sie den Standsockel auf dem vorgesehenen Platz.
- ➔ Richten Sie den Standsockel waagrecht aus.
- ➔ Gleichen Sie geringe Höhenunterschiede über die Einschraubtiefe der Stellfüße aus.

**HINWEIS!**

Das maximale Maß von Unterkante Stellfuß bis zur Unterkante des Ständers beträgt 5 cm. Größere Höhenunterschiede müssen anderweitig ausgeglichen werden.

- ➔ Positionieren Sie die Wärmepumpe auf dem Standsockel.
- ➔ Beispiel
- ➔ Stellen Sie die Palette mit der Wärmepumpe an der langen Seite vor den Standsockel.
- ➔ Richten Sie die Höhe so aus, dass die Unterkante der Wärmepumpe ca. 1 cm höher ist als der Standsockel.
- ➔ Befestigen Sie den Standsockel z.B. mit Riemen an der Palette, damit er nicht wegrutschen kann.
- ➔ Führen Sie rechts und links jeweils einen Riemen durch die Löcher für die Transporthilfen im Bodenrahmen der Wärmepumpe.
- ➔ Ziehen und heben Sie die Wärmepumpe abwechselnd rechts und links vorsichtig auf den Standsockel.



Abb. 6: Auf dem Standsockel montierte ecoWP Xe

- ➔ Montieren Sie die Schrauben M8 ⑤ mit den zugehörigen Scheiben von unten durch die Befestigungspunkte ⑥ in den Bodenrahmen der Wärmepumpe.
- ➔ **WICHTIG!**
Ziehen Sie die Kontermuttern ④ an den vier Stellfüßen gegen die Ständer ① des Standsockels fest an.



Abb. 7: Kontermutter ④ am Stellfuß