


**DEEP**

**Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size**

chrom

18.203210.1.01

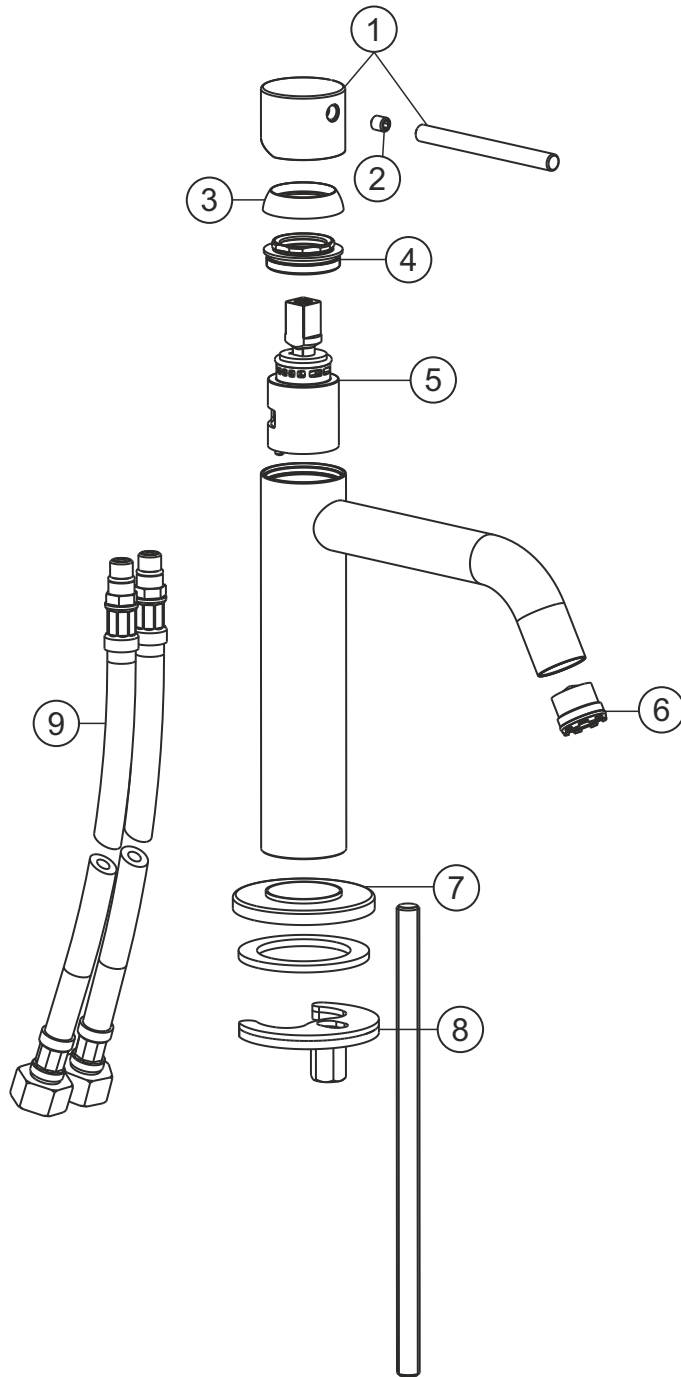

**herzbach**

**DEEP**

**Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size**

chrom

**18.203210.1.01**

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.143551.1.01	8	1
2	Inbusschraube M5x6	80.500144.1.09	1	1
3	Glockenkappe	80.519121.1.01	5	1
4	Konerring	80.519118.1.09	2	1
5	Kartusche	80.650597.1.09	7	1
6	Perlator	80.604001.1.01	3	1
7	Zierring	80.516283.1.01	5	1
8	Befestigungssatz	80.602943.1.09	3	1
9	Flexibler Anschlussschlauch	80.700900.2.09	5	1

**herzbach**