


DESIGN NEW

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

10.145335.1.01

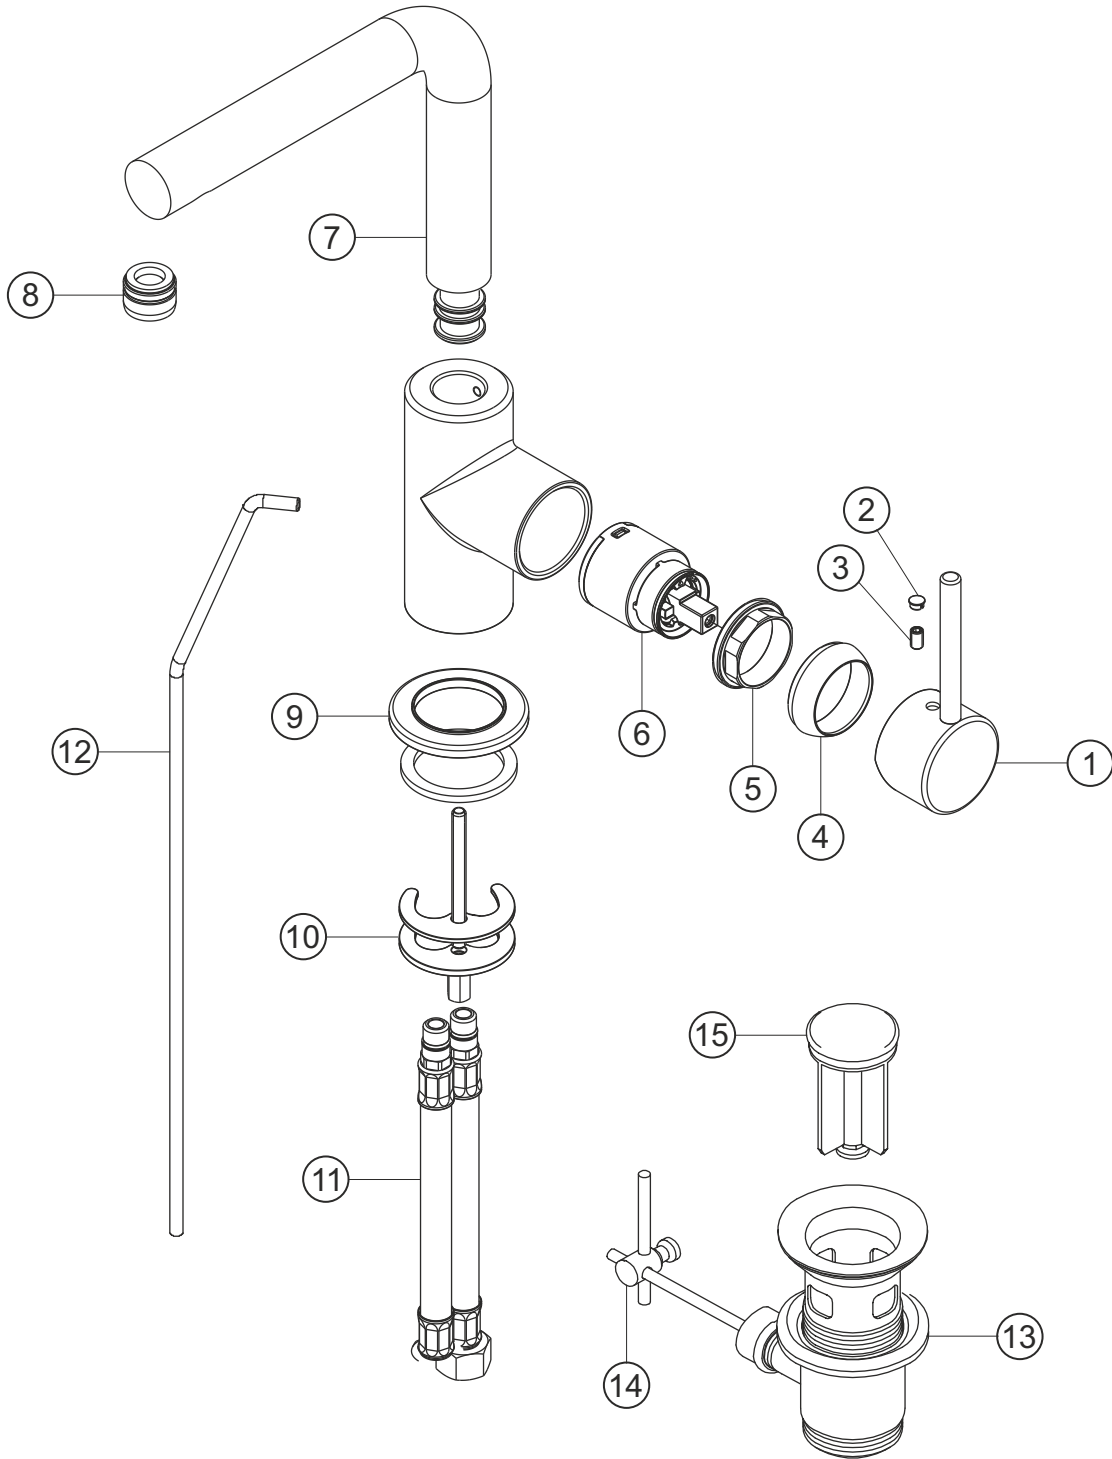

herzbach

DESIGN NEW

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

10.145335.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433300.2.01	8	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	5	1
5	Konerring	80.502100.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195444.1.09	7	1
7	Auslauf	80.494300.1.01	13	1
8	Perlator	80.059100.1.01	5	1
9	Zierring	80.262700.1.01	5	1
10	Befestigung	80.209500.1.09	3	1
11	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
12	Zugstange	80.171700.1.01	6	1
13	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
14	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
15	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1

herzbach