

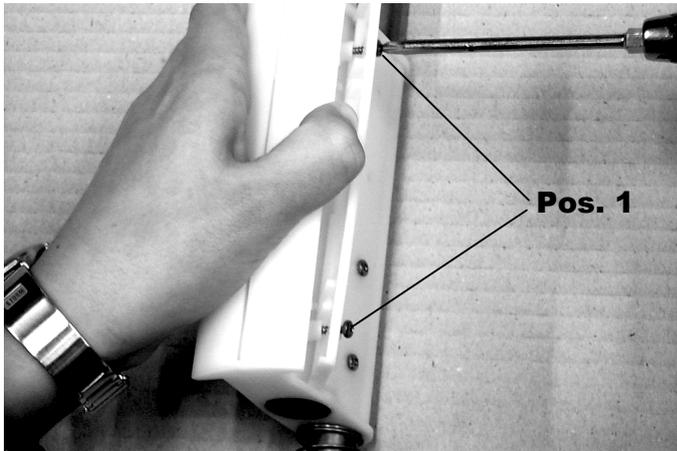
**1 Montage der Abstreifbürste auf die Rohrschlitzdüse MS/MSA**

Abb. 1

1. Bürstendeckel mit den Schrauben (Pos. 1) mit ca. 2 Umdrehungen anschrauben (auf rechter Seite der Schlitzdüsenhälfte) (Abb. 1).
2. Federn in die Führungen des Bürstendeckels einstecken (Abb. 2).
3. Abstreifbürste auf beide Druckfedern aufsetzen und die Schrauben des Bürstendeckels festschrauben (Schrauben nur so fest anziehen, dass sich die Abstreifbürste leichtgängig bewegen lässt (Abb. 3)).

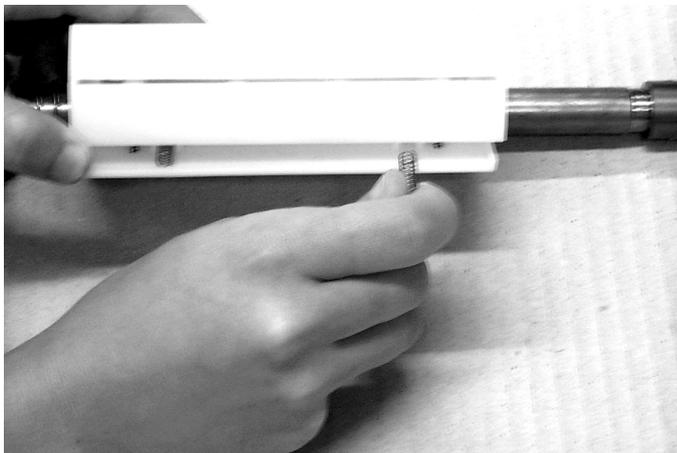


Abb. 2

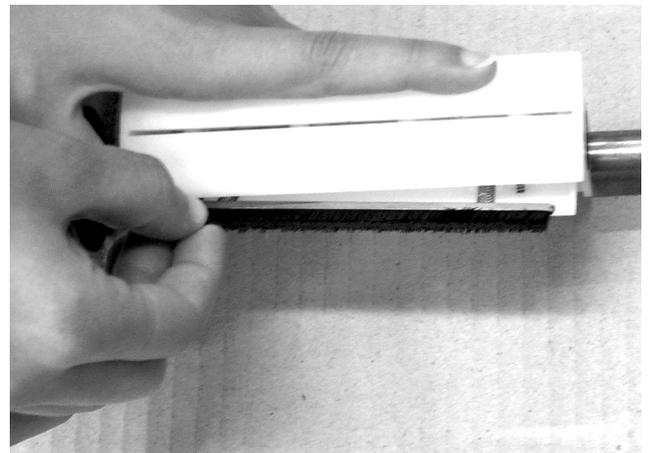


Abb. 3

**Montage bzw. Umbauanleitung**

Abstreifbürste für GENO®-Rückspülfilter Typ MS/MSA und MX/MXA

**2 Montage der Abstreifbürsten auf die Rohrsschlitzdüse MX/MXA**

1. Einlegen der Druckfedern in die Absaugdüse (Abb. 4).
2. Einlegen des Bürstendeckels und Einschieben der Abstreifbürste von vorne (Abb. 5).
3. Einschrauben der Linsenblechschrauben (2,9 x 13 V4A, DIN 7981). (Schrauben nur so fest anziehen, dass sich die Abstreifbürste leichtgängig bewegen lässt, (Abb. 6)).

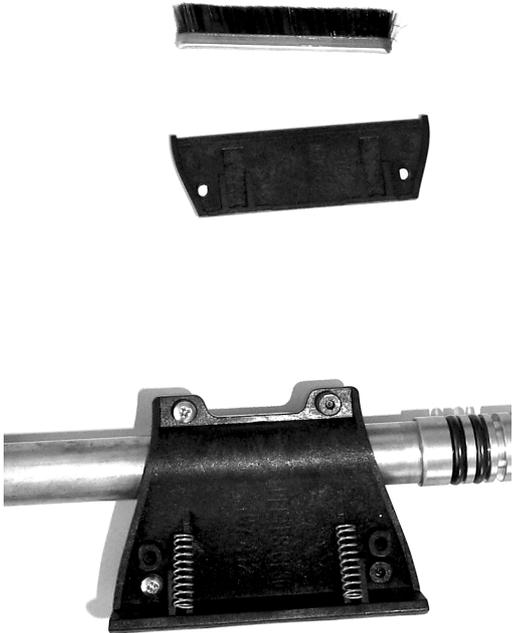


Abb. 4

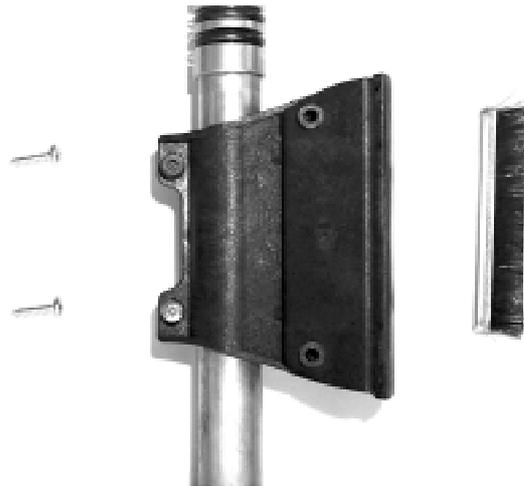


Abb. 5

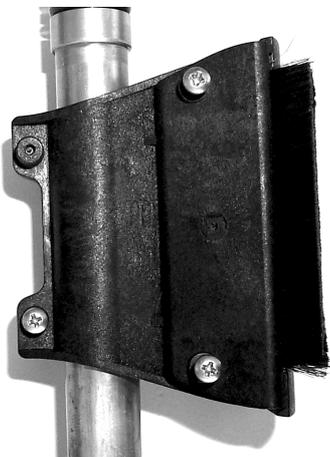


Abb. 6