


Ansicht von vorn!

LED's einsetzen

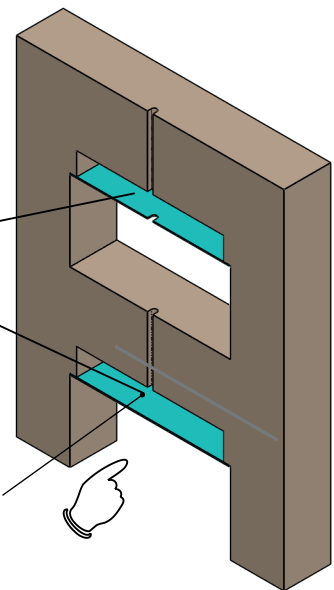

Höhe Hohlraum jeweils 100 mm



Ansicht von hinten!

Modul auf der WC-Vorwandinstallation und an der Wand mit beigefügtem Montagekleber befestigen. Auf Mauerwerk und Putzuntergründen kann die Montage auch mit Fliesenkleber erfolgen.

Wenn nicht gewünscht, kann Nische mit dem beiliegenden Klotz verschlossen werden.

