



Eckmodul wand- und bodenseitig mit beigefügtem Montagekleber befestigen. Auf Mauerwerk und Putzuntergründen kann die Montage auch mit Fliesenkleber erfolgen.

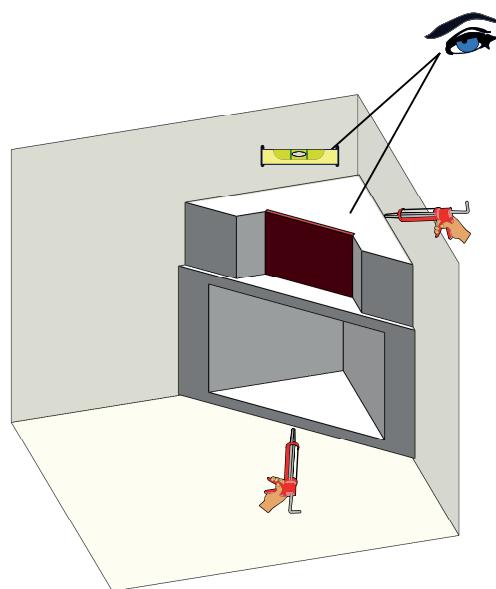

Armatur im Installationsschacht montieren und diesen mit der Verschlussplatte verschliessen. Verschlussplatte ist auch um 180° gedreht einsetzbar.

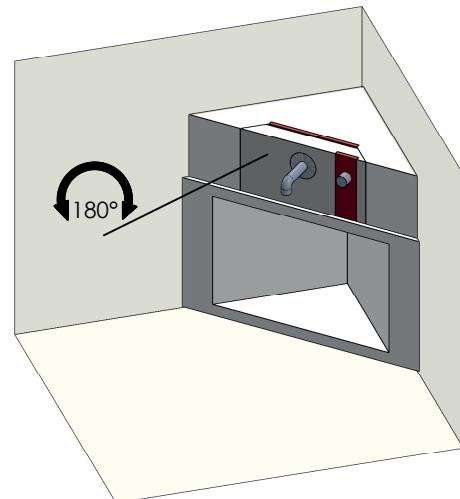

Wannenträger mit Montageschaum an Eckmodul und auf dem Boden mit Montagekleber/Montageschaum befestigen.

