

## Gebrauchsanleitung

# Advantix Vario-Verbindungsstück 90°



für Verbindung zweier Duschrinnen

Modell  
4965.14

Baujahr (ab)  
07/2013

viega

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Mitgeltende Dokumente	3
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>4</b>
2.1	Normen und Regelwerke	4
2.2	Zertifizierung	5
2.3	Produktbeschreibung	6
2.3.1	Übersicht der Bauteile	7
2.4	Erforderliches Zubehör	8
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>9</b>
3.1	Montageinformationen	9
3.1.1	Werkzeug und Material	9
3.1.2	Einbaumaße	9
3.2	Montage	10
3.3	Entsorgung	12

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Fliesenleger

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Mitgeltende Dokumente

Die vorliegende Anleitung beschreibt die Montage eines Erweiterungs- teiles für eine Advantix Vario-Duschrinne in groben Schritten.



Für die Montage des Erweiterungsteiles muss auch die Gebrauchsanleitung der Advantix Vario-Duschrinne zwangsläufig beachtet werden.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Normen und Regelwerke

#### Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Beanspruchungsklasse des Untergrunds sowie geeignete Verbundabdichtung	ZDB-Merkblatt 8/2012
Beanspruchungsklasse des Untergrunds sowie geeignete Verbundabdichtung	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Zugelassene Verbundabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen für Beanspruchungsklassen A und AO	ETAG 022 T1
Zugelassene Verbundabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen für die Beanspruchungsklassen A, B und C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Zugelassene Verbundabdichtungen	EN 14891
Abdichtung von Innenräumen	DIN18534

#### Regelwerke aus Abschnitt: Medien

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Haushaltsübliches Abwasser	DIN 1986-3


## 2.2 Zertifizierung

Angaben nach DIN EN 1253, Tabelle 7

Hersteller	Viega Holding GmbH & Co.KG
Herstellerkennzeichen	
Ü-Zeichen	
Adresse	Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Deutschland  Viega Technology GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Deutschland
Zuständige Norm	DIN EN 1253-1
Produktklasse hinsichtlich Temperaturverhalten	A

## 2.3 Produktbeschreibung

### Verbindungsstück 90°

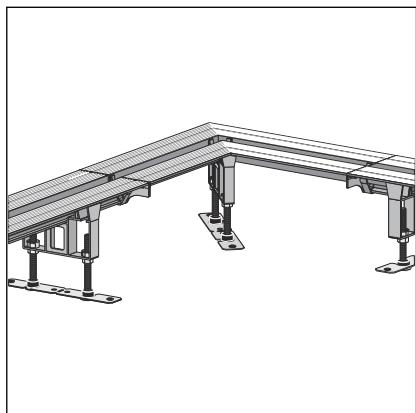

Das Verbindungsstück 90° dient dazu, Duschrinnen in L- oder U-Variante zu montieren.

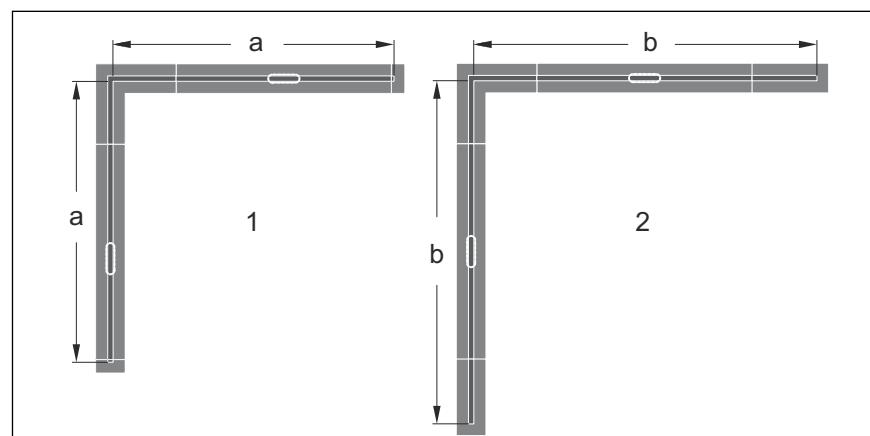


Abb. 1: Einbaumöglichkeiten mit Verbindungsstücken 90° für L-Variante

- 1 mit Verschlusskappen
- 2 mit Endverschlussstücken
- a 557–1457 mm
- b max. 1686 mm

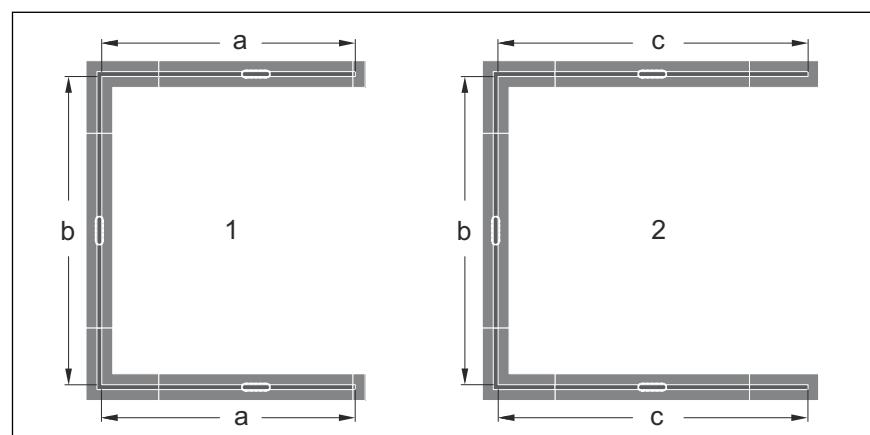


Abb. 2: Einbaumöglichkeiten mit Verbindungsstücken 90° für U-Variante

- 1 mit Verschlusskappen
- 2 mit Endverschlussstücken
- a 557–1457 mm
- b 792–1692 mm
- c max. 1686 mm

## 2.3.1 Übersicht der Bauteile


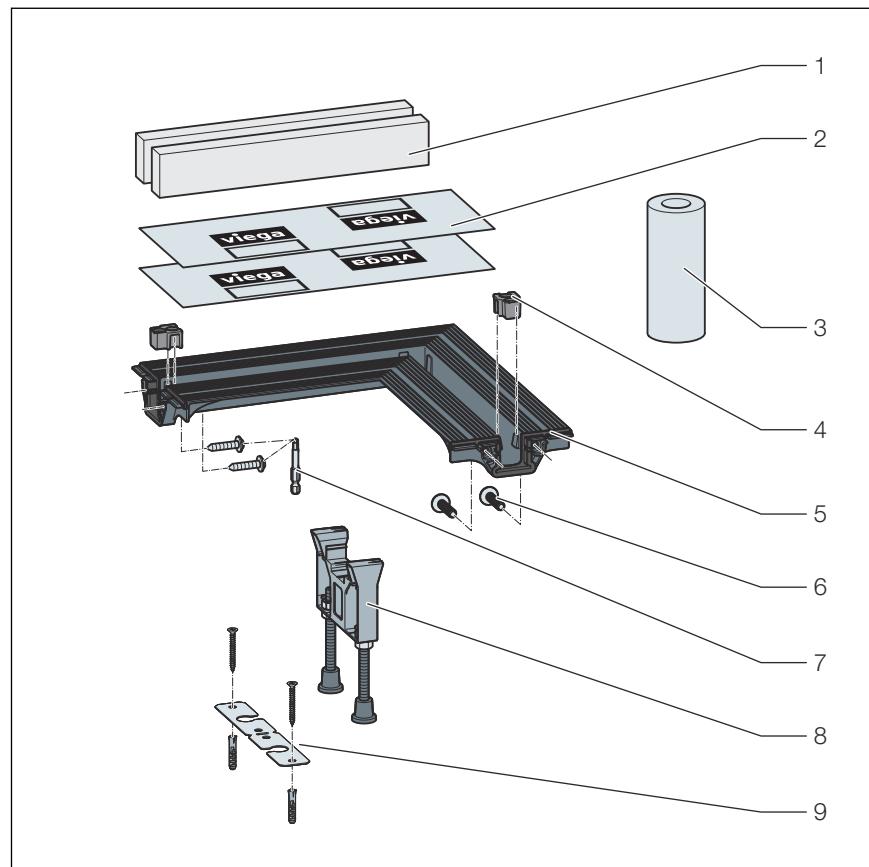


Abb. 3: Verbindungsstück 90°, Lieferumfang

- 1 Schutzeinsatz aus Hartschaum
- 2 Schutzfolie
- 3 Abdichtungsband
- 4 Abstandhalter
- 5 Verbindungsstück 90°
- 6 Schrauben
- 7 Innensechskant Größe 4
- 8 Fuß, höhenverstellbar
- 9 Befestigungsmaterial

## 2.4 Erforderliches Zubehör

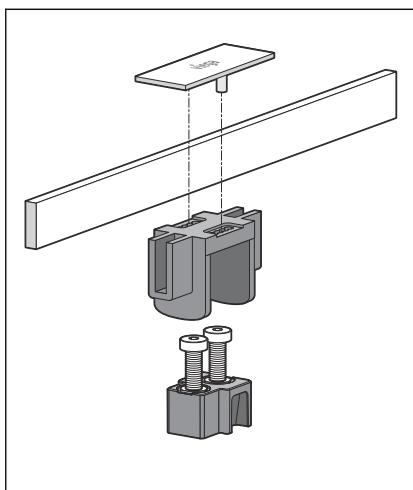

Pro installiertem Bauteil werden *zwei* entsprechende Stegrostsets benötigt. Die gesamte Auswahl und die erforderlichen Angaben finden Sie im Katalog.

Abb. 4: Stegrostset

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Werkzeug und Material

Sie benötigen

- Schraubendreher
- Innensechskantschlüssel Größe 4

#### Montagekleber

Montagekleber kann maximal 18 Monate verwendet werden.

Das Einfülldatum befindet sich am oberen Rand der Kartusche. Die beiden ersten Zahlen stehen für den Monat, die folgende Zahl für das Jahr.

##### Beispiel

085...

Einfülldatum = August (08) 2015 (5)

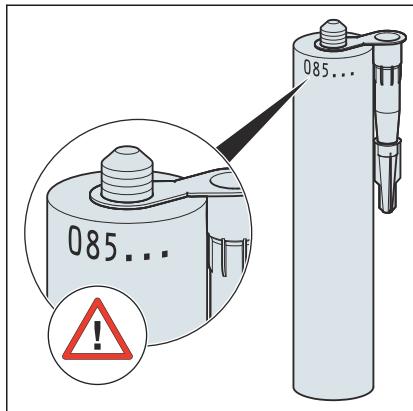


Abb. 5: Einfülldatum des Montageklebers

#### 3.1.2 Einbaumaße

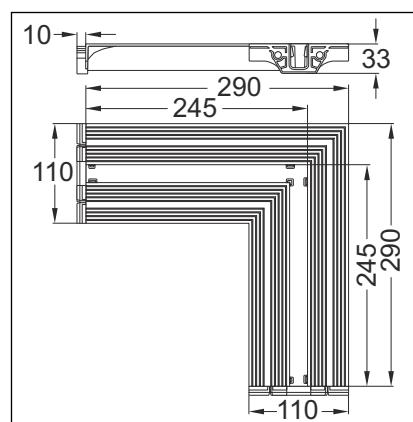


Abb. 6: Abmessungen Verbindungsstück 90°

## 3.2 Montage

### Verbindungsstück 90° montieren


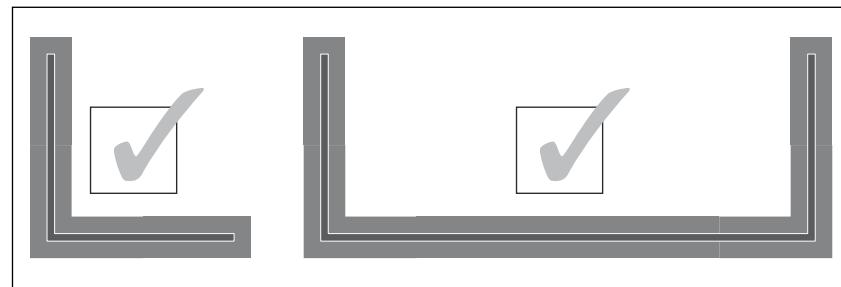



Abb. 7: Einbauvariante



- Verbindungsstück 90° nur bei winkeliger Einbauvariante verwenden.
- Verbindungsstück 90° nicht kürzen!

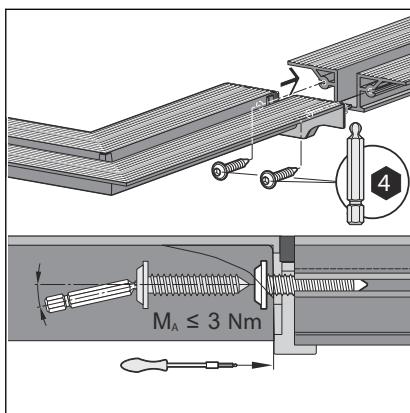


- Verbindungsstück 90° gerade an das Profil anschrauben.  
Bei Verwendung eines Akkuschraubers die letzten Gewindegänge von Hand eindrehen.  
Schrauben nur handfest anziehen!

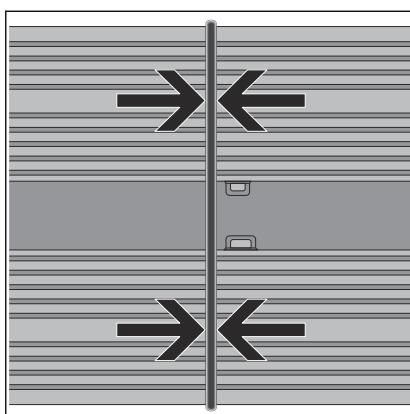


- Das Verbindungsstück 90° ist richtig montiert, wenn die Dichtung **leicht** zusammengedrückt wird.

Verstellfüße montieren siehe Gebrauchsanleitung der Advantix Vario-Duschrinne.

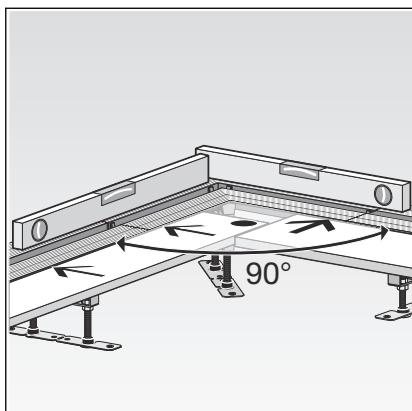
**Verbindungsstück 90° ausrichten**

- Duschrinne und Verbindungsstück 90° sowohl waagerecht als auch im 90°-Winkel zueinander ausrichten.

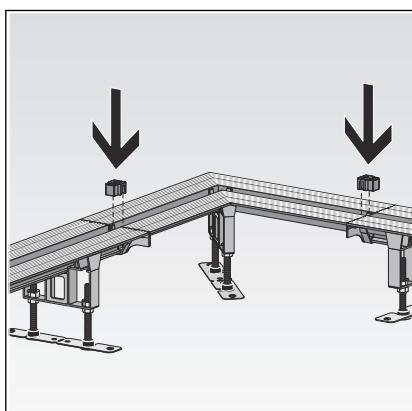


- Abstandhalter einsetzen.


Die Abstandhalter vermeiden, dass die Duschrinne sich verformt, wenn der Estrich aushärtet.

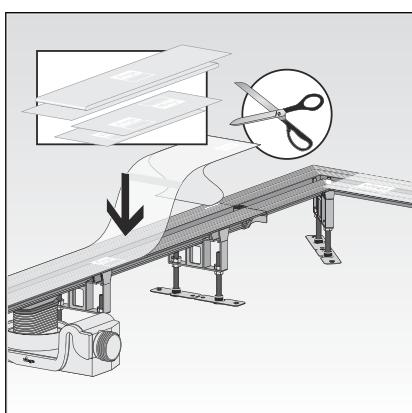**Für Folgegewerke vorbereiten**

- Schutzfolie bei Bedarf kürzen und auf den Flansch kleben.
- Duschrinne mit Estrich unterfüttern (siehe auch Gebrauchsanleitung der Duschrinne).
- Estrich aushärten lassen.

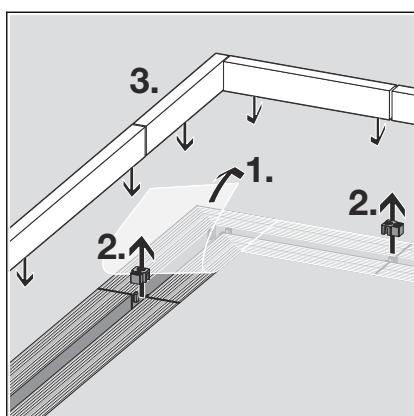

- ▶ Schutzfolie entfernen (1).
- ▶ Abstandhalter entfernen (2).
- ▶ Den Flansch bei Bedarf reinigen, z. B. mit Isopropanol.
- ▶ Schutzeinsatz zuschneiden und einsetzen (3).
- ▶ Montagekleber auftragen und verteilen (siehe auch Gebrauchsanleitung der Duschrinne).
- ▶ Verbundabdichtung auftragen (siehe auch Gebrauchsanleitung der Duschrinne).
- ▶ Abdichtungsstreifen großzügig zuschneiden.

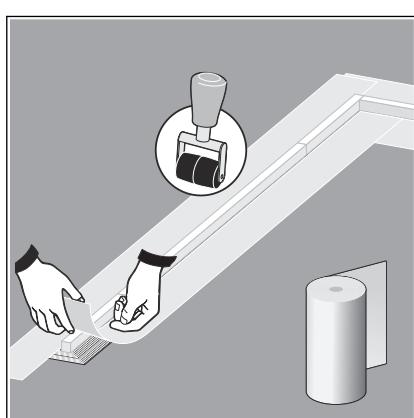

- ▶ Abdichtungsstreifen so auf dem Flansch platzieren, dass Flansch und Estrich gleichmäßig überdeckt sind.  
Dabei die Ecken überlappen.
- ▶ Klebestellen mit einer Rolle gründlich überarbeiten.

Weitere Verarbeitung siehe Gebrauchsanleitung der Duschrinne.

### 3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN190533

