




# ISIFLO – FLEXI-ADAPTER AUS FASERVERSTÄRKTEM POLYAMID

## Montageanleitung – für verschiedenste Rohrarten



1. Das Rohr rechtwinklig und gratfrei abschneiden. Das Rohrende muss sauber und bei Metallrohren ebenfalls oxydfrei sein.
2. Rohr bis zur Feder in den Adapter einschieben. Beim Anziehen ist darauf zu achten, dass das Rohrende am Anschlag steht (sonst kann das Dichtelement beschädigt werden). Ggf. Mutter, Führung und O-Ring auffädeln.
- 3a. Mutter per Hand fest anziehen und danach eine Umdrehung mit einer Parallelzange nachziehen (mind. 12 Nm).  
12 Nm = + 360°
- 3b. Für die Abmessungen 35 - 50 mm und 49 - 64 mm 2 Umdrehungen mit einer Parallelzange nachziehen (mind. 25 Nm).  
25 Nm = + 2x 360°

## – für alle ISIFLO Messingkupplungen

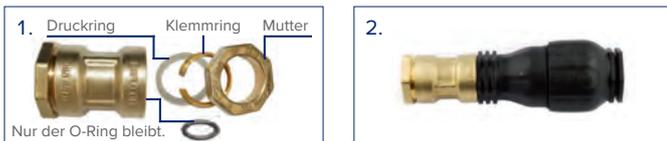

1. Mutter, Klemmring und Druckring entnehmen. Nur der O-Ring bleibt.
2. Isiflo Verschraubung und Flexi-Adapter ineinander verschrauben.
3. Bis zum Anschlag anziehen.

Bei wiederholter Nutzung des Flexi-Adapters müssen Feder, Führung und O-Ring (Art. Nr. 24790-24794) ausgetauscht werden!