

# EBA 40480 MULTISTAR® VISION PLUS (Stand 31.07.2018)


## 1. Montage auf Fliesen

**A**

Montage ohne Profile



**B**

Montage mit Profilen

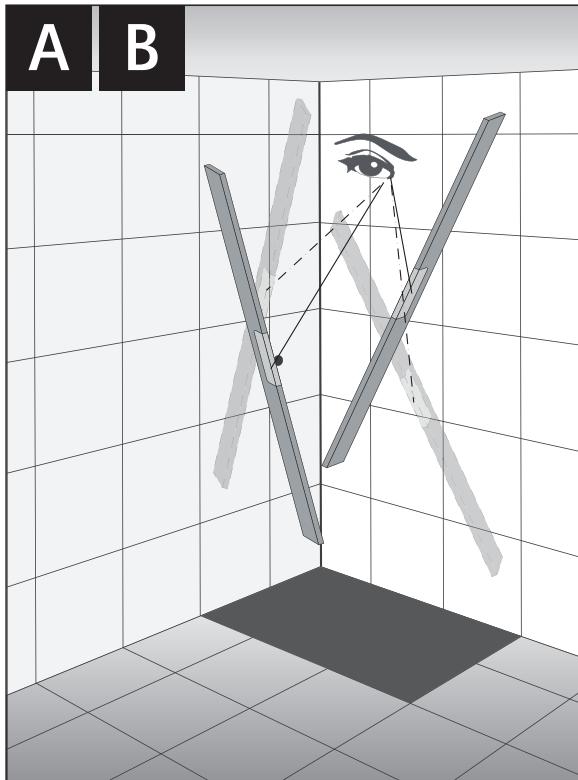


Überprüfen Sie vor der Montage der MULTISTAR® VISION<sup>PLUS</sup>-Platte, ob die Wände gerade sind. Prüfen Sie diagonal mit einer langen Wasserwaage oder Richtscheit (2 m). Toleranzen > 5 mm müssen vor der Montage ausgeglichen werden.

Reinigen Sie die bestehenden Fliesen mit einem sauberen Tuch und unserem Grundreiniger für vorhanden Fliesenbelag (Art. SH 30066).

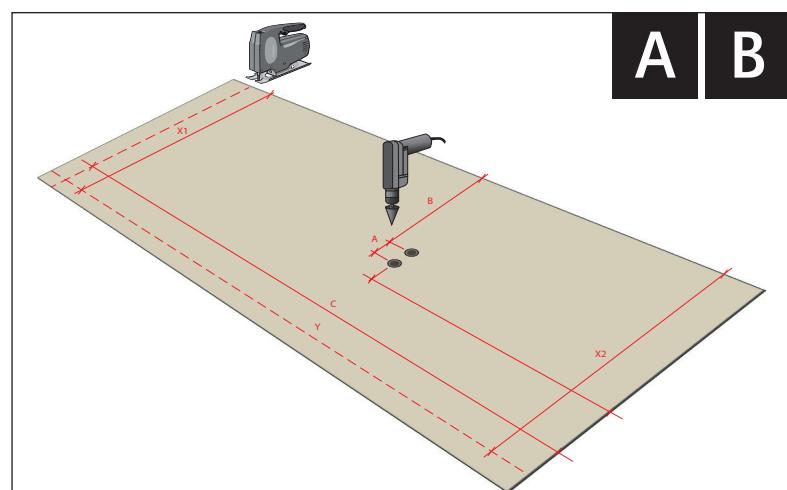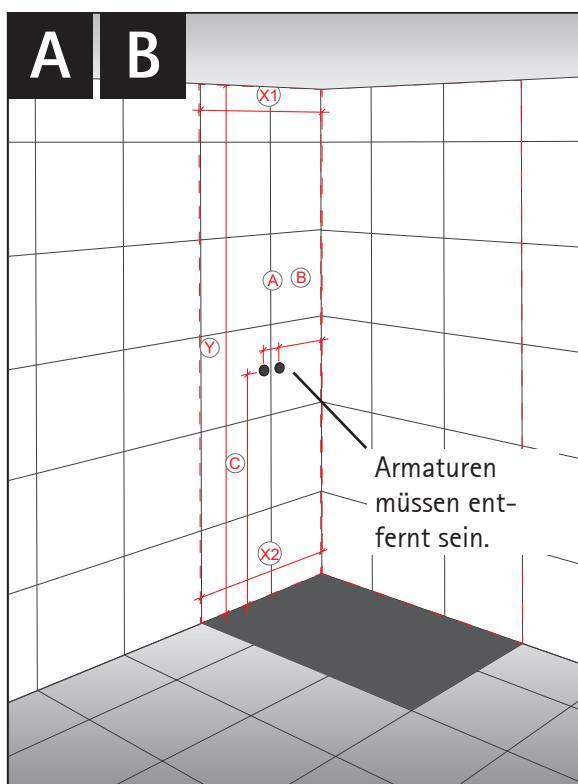

Zeichnen Sie die Abgrenzung der Platten an der Wand an. Übertragen Sie die Maße auf die Platte und schneiden Sie die Platte zu. Berücksichtigen Sie beim Ausmessen die Dehnungsfugen zwischen den Platten. Bohren Sie Löcher für die Anschlüsse. Die Platten können mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden. Späne immer von der Platte absaugen bzw. abkehren. Arbeiten Sie immer auf der Sichtfläche der Platte. Achten Sie auf eine gute Auflage der Platte. **Vorsicht Bruchgefahr!**

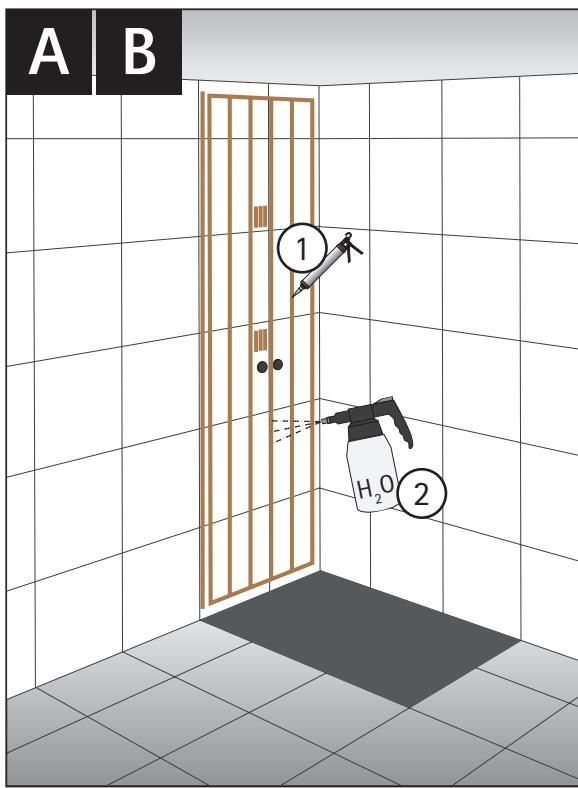


Setzen Sie die Kleberaupen für die Platten vertikal im Abstand von ca. 50 mm auf die Wand.




An den Stellen, an denen Zubehör (Brausestange, Seifenschale, Duschkabinett etc.) angebracht werden soll, setzen Sie die Kleberaupen im Abstand von 10 mm.

Ideale Raupenstärke 4-6 mm.

Besprühen Sie die Kleberaupen mit Wasser.

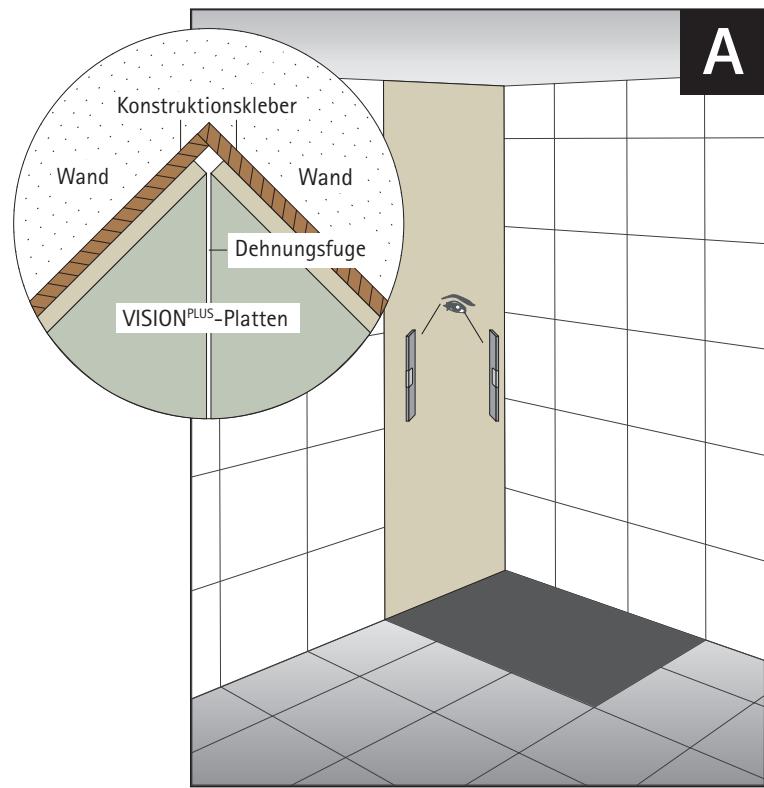

Platzieren Sie die MULTISTAR® VISIONPLUS-Platte an der Wand und drücken Sie diese gleichmäßig an.

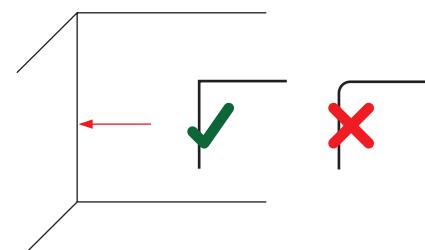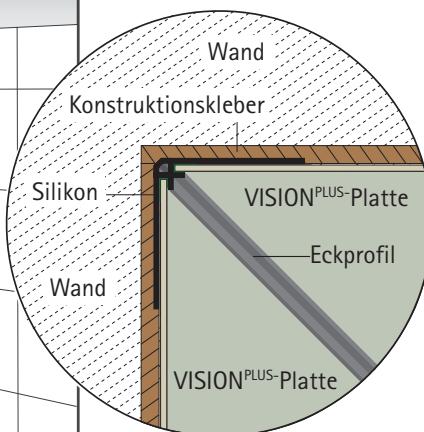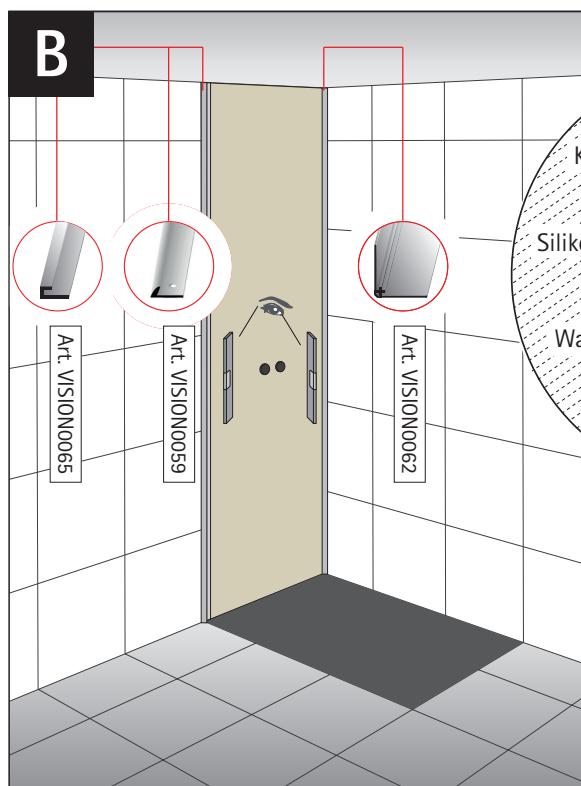


Zimmerinnenecke muss spitz ausgebildet sein.


Tragen Sie auf das Profil transparentes Silikon (Art. SH 30051) auf. Schieben Sie das Eckprofil, innen (Art. VISION0062) und die Abschlusskante, gerade (Art. VISION0065) bzw. die Abschlusskante, schräg (Art. VISION0059) auf die MULTISTAR® VISIONPLUS-Platte und bringen Sie diese auf der vorbereiteten Wand an.




Bringen Sie die weiteren Platten auf der mit Kleberaupen vorbereiteten Wand unter Beachtung der entsprechenden Dehnungsfugen an. Entfernen Sie die Schutzfolie und reinigen Sie die Platten abschließend mit unserem Oberflächenreiniger für Glaslaminat (Art. SH 30068).

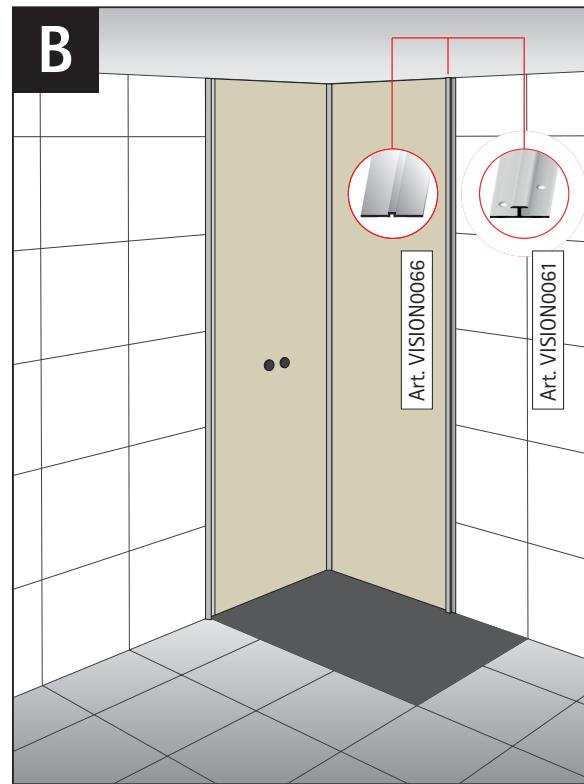

Tragen Sie auf das Trennprofil Silikon auf, schieben Sie das Trennprofil (Art. VISION0061 oder VISION0066) auf die nächste MULTISTAR® VISION<sup>PLUS</sup>-Platte und bringen Sie diese an der mit Kleberaupen vorbereiteten Wand an. Drücken Sie die Platte gleichmäßig an.

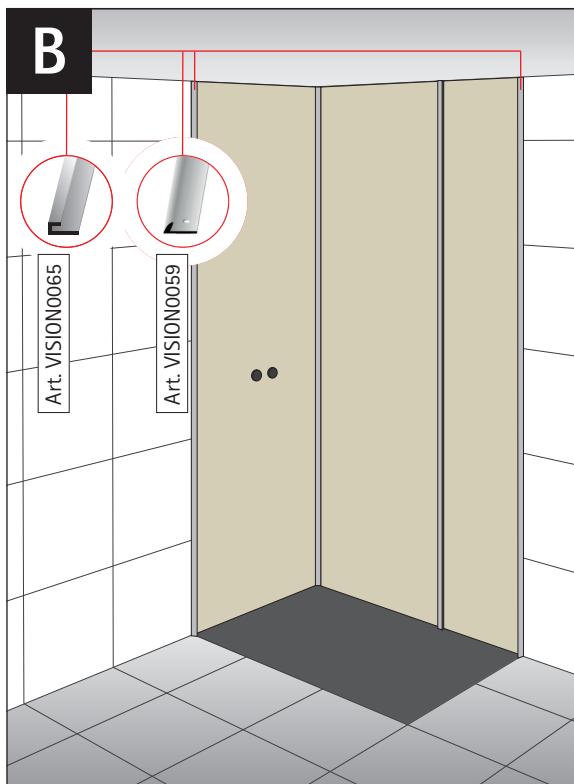

Schieben Sie auf die letzte Platte die Abschlusskante, schräg (Art. VISION0059) bzw. die Abschlusskante, gerade (Art. VISION0065), und bringen Sie diese an der mit Kleberaupen vorbereiteten Wand an. Drücken Sie die Platte gleichmäßig an.

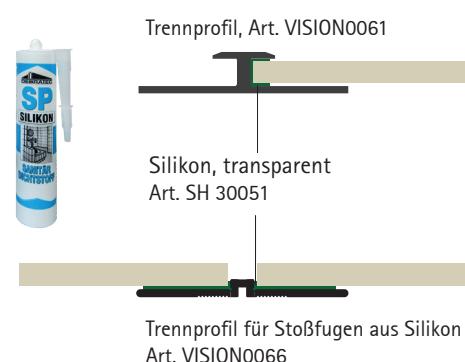




Für die Bohrungen durch das Glaslaminat zum Anbringen von Duschstange, Duschkabine etc. verwenden Sie einen Metallbohrer. Bohren Sie immer 1 mm größer als die zum Einsatz kommenden Dübel. Anschließend wird der dem Untergrund entsprechende Bohrer verwendet.



Entfernen Sie die Schutzfolie und reinigen Sie die Platten abschließend mittels Mikrofasertuch und dem Oberflächenreiniger (Art. SH 30068).



Dichten Sie die Übergänge von Wand zu Boden mit Silikon ab. Versiegeln Sie die Leerräume um die Anschlüsse mit Silikon. Zur Abdichtung der Außen- und Stoßkanten empfiehlt sich ebenfalls eine Silikonverfügung über sämtliche offenliegende Kanten hinweg, um eine Feuchteunterwandung sowie Schmutz, Staunässe und Schimmel zu vermeiden.

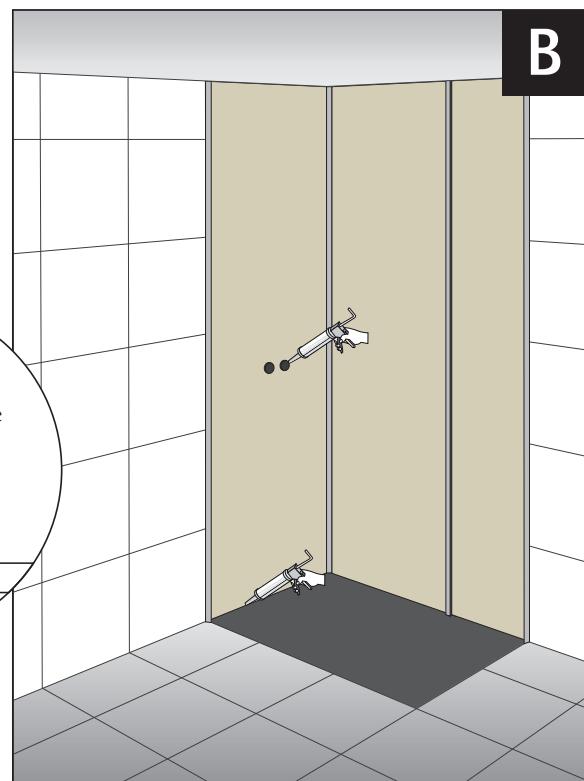


Dichten Sie die Übergänge von Wand zu Boden mit Silikon ab. Versiegeln Sie die Leerräume um die Anschlüsse mit Silikon.

## 2. Montage auf Gipskarton oder Putz


**A**

Montage ohne Profile

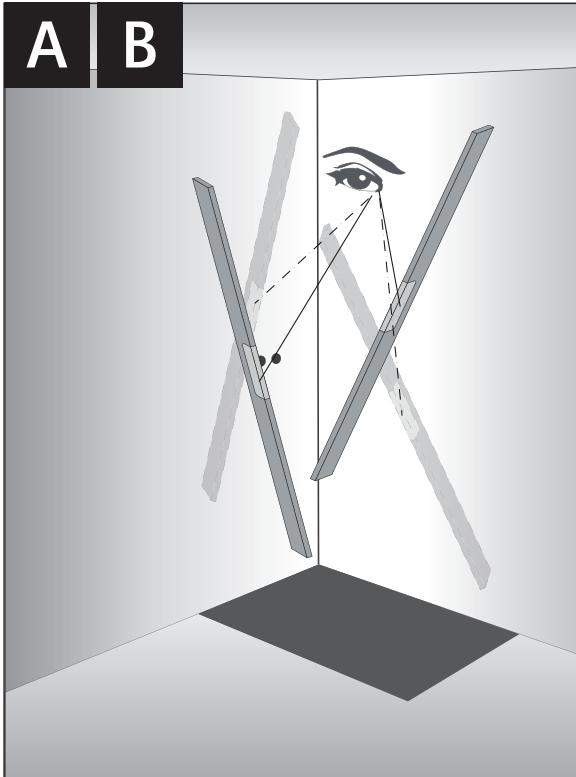

**B**

Montage mittels Profile

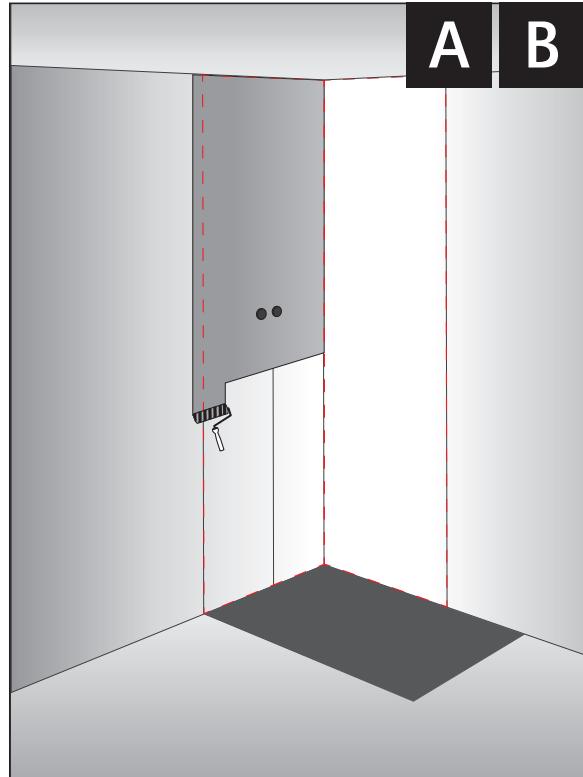

Bitte prüfen Sie vor der Montage der MULTISTAR® VISION<sup>PLUS</sup>-Platten die bautechnischen Voraussetzungen: Die Wände müssen gerade sein, der Untergrund fest, tragfähig und trocken. Prüfen Sie die Wände diagonal mit einer langen Wasserwaage oder einem Richtscheit (2 m). Toleranzen > 5 mm müssen vor der Montage ausgeglichen werden.

Achtung: beim Ausgleich der Wandflächen nur Ausgleichsmasse ohne Weichmacher verwenden!


Weitere Technische Informationenen zu VISION<sup>PLUS</sup> finden Sie hier:



oder auch als  
Download auf unserer Internetseite  
<http://www.schedel-badinnovation.de/index.php/technische-informationen.html>

Dichten Sie die Wände gemäß DIN 18534-1 mit D2 (Art.-Nr. SH 32313N) o.ä. ab.

**A | B**

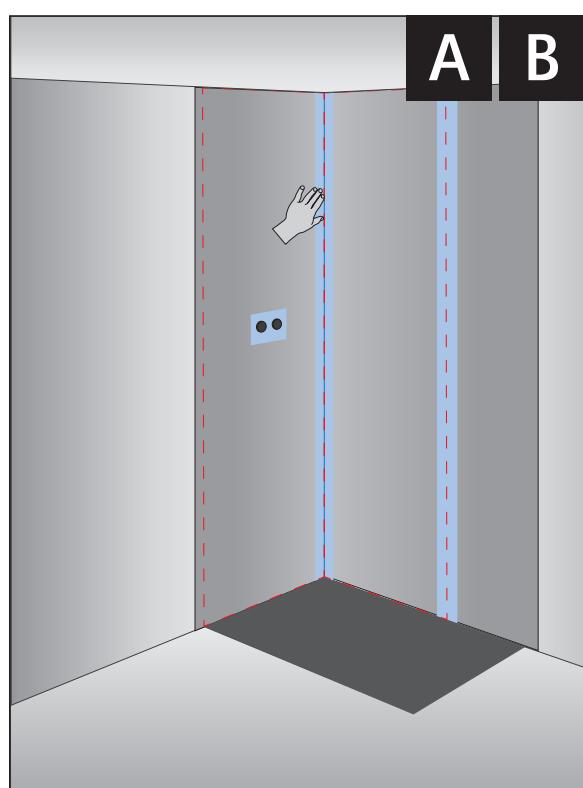

Bringen Sie an den Übergangsstellen selbstklebendes Dichtband (Art. SH 30069) an.

Weitere Verarbeitung siehe  
Montage auf Fliesen, Punkt A bzw. B (Ausmessen)